


MANUEL D'UTILISATION

Expand-it™ Accessoire

Taille-bordures à arbre droit

Modèle UT15522D

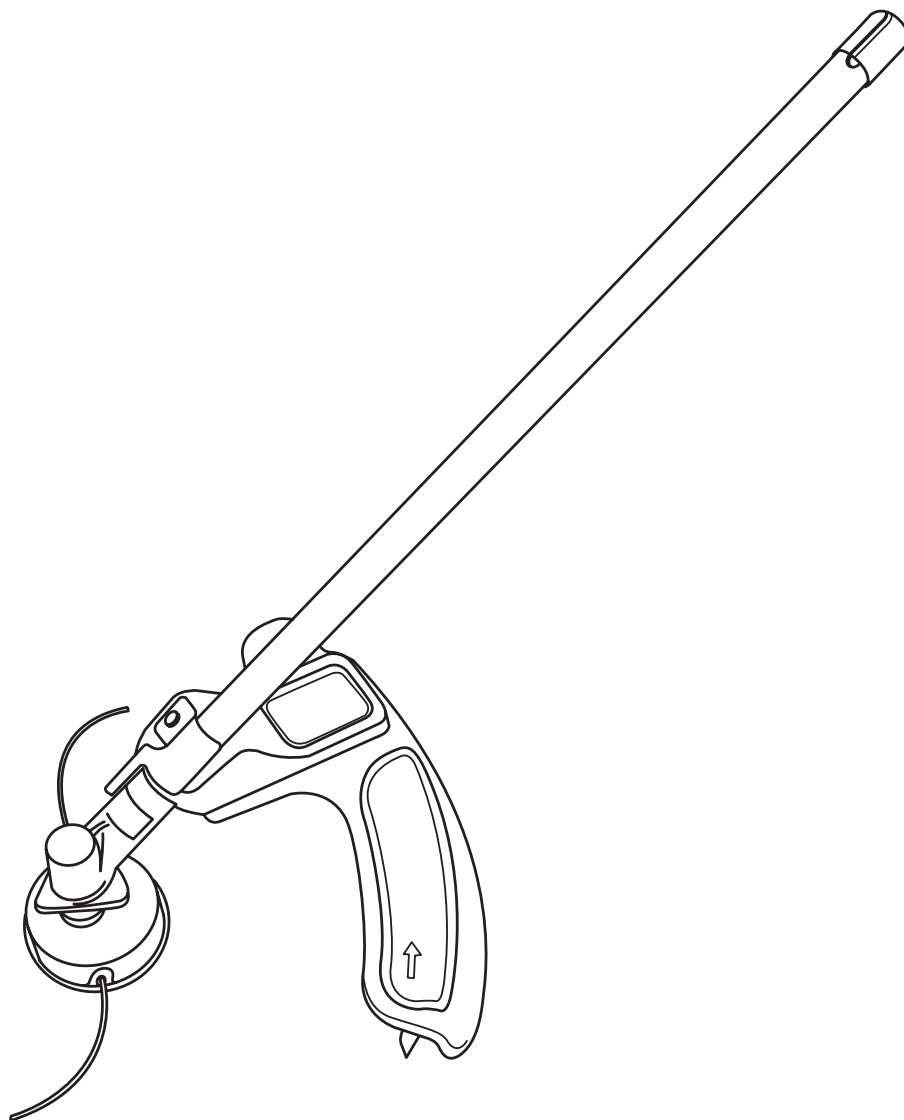

L'accessoire taille-bordures à arbre droit Expand-it™ a été conçu et fabriqué conformément à de strictes normes de fiabilité, simplicité d'emploi et sécurité d'utilisation. Correctement entretenu, il offrira des années de fonctionnement robuste et sans problèmes.



AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Merci d'avoir acheté un accessoire Expand-it™.

CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE

TABLE DES MATIÈRES

● Introduction	2
● Consignes de sécurité	3
● Symboles	4
● Déballage	5
● Caractéristiques	6
● Assemblage	7
● Utilisation	8 - 9
● Maintenance	10 - 12
● Garantie	13
● Commande de pièces et dépannage	14

INTRODUCTION

L'accessoire taille-bordures à arbre droit Expand-it™ permet d'effectuer facilement les travaux de finition des pelouses afin de maintenir leur aspect soigné. Monté sur une débroussailleuse compatible, il permet d'enlever aisément l'herbe et des mauvaises herbes du pourtour des porches et des terrasses. Lors de la conception de ce taille-bordures à arbre droit, l'accent a été mis sur la sécurité, les performances et la fiabilité, afin d'en faire un outil facile à utiliser et à entretenir.



AVERTISSEMENT :

Lire attentivement et entièrement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser pour la première fois cet accessoire taille-bordures à arbre droit Expand-it™. Prêter une attention particulière aux consignes de sécurité, aux avertissements et aux mises en garde. Utilisé correctement et seulement pour les applications prévues, cet outil assurera à son propriétaire des années de fonctionnement sûr et fiable.



AVERTISSEMENT :



L'utilisation de tout outil peut provoquer la projection d'objets en direction du visage et entraîner de graves lésions oculaires. Avant d'utiliser l'outil, veiller à porter des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux ou, si nécessaire, un masque facial intégral. Nous recommandons d'utiliser un masque facial à champ de vision élargi par dessus les lunettes correctrices ou des lunettes de sécurité standard à écrans latéraux. Toujours porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.



Ce symbole accompagne des informations concernant des mesures de sécurité importantes. Il signifie : Attention!!! La sécurité de l'opérateur est en jeu.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT :

Lire et veiller à bien comprendre toutes les instructions. Le non respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Pour travailler en toute sécurité, lire et veiller à bien comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'accessoire taille-bordures à arbre droit. Respecter toutes les instructions de sécurité. Le non respect des consignes de sécurité ci-dessous peut entraîner de graves blessures corporelles.
- Ne pas laisser des enfants ou personnes n'ayant pas reçu une formation adéquate utiliser cet outil.
- Pour utiliser cet appareil, porter des lunettes de sécurité certifiées conformes à la norme ANSI Z87.1 ainsi qu'une protection auditive.
- Porter des pantalons longs épais, des bottes et des gants. Ne pas porter de vêtements amples, shorts, bijoux et ne pas travailler pieds nus.
- Attacher les cheveux longs pour les maintenir au-dessus des épaules, afin d'éviter qu'ils ne soient happés par des pièces mobiles.
- Maintenir les badauds, enfants et animaux domestiques à une distance d'au moins 15 mètres.
- Ne pas utiliser cet appareil en état de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Ne pas travailler sous un éclairage insuffisant.
- Se tenir bien campé et en équilibre. Ne pas travailler hors de portée, afin d'éviter de perdre l'équilibre ou de toucher accidentellement des parties brûlantes.
- Maintenir toute pièce mobile éloignée de toute partie du corps.
- Ne pas toucher les alentours de l'échappement ou du cylindre du bloc-moteur, qui deviennent brûlants pendant l'utilisation. L'inobservation de cette consigne peut entraîner de graves blessures corporelles.

- Toujours arrêter le moteur et débrancher le fil de la bougie avant d'effectuer tout entretien ou réglage, à l'exception des réglages du carburateur.
- Inspecter l'appareil avant chaque utilisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de fixations desserrées ou de pièces endommagées ou manquantes. Effectuer les corrections requises avant d'utiliser l'accessoire taille-bordures à arbre droit. L'inobservation de cette consigne peut entraîner de graves blessures.
- Utiliser exclusivement des pièces d'origine. L'inobservation de cette consigne risque d'entraîner un mauvais fonctionnement et des blessures, et d'annuler la garantie.
- N'utiliser en aucun cas sur ce produit un accessoire non fourni avec le produit, ou identifié comme convenant à l'utilisation avec ce produit dans le manuel d'utilisation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES POUR L'UTILISATION DU TAILLE-BORDURES

- Si la tête de coupe est fendue, brisée ou endommagée de quelque façon que ce soit, la remplacer. S'assurer que la tête de coupe est correctement installée et solidement assujettie. L'inobservation de cette consigne peut entraîner de graves blessures.
- S'assurer que tous les déflecteurs et toutes les poignées sont correctement installés et solidement fixés.
- Utiliser exclusivement des lignes de coupe d'origine. Ne jamais utiliser d'accessoires qui ne sont pas mentionnés dans le manuel d'utilisation.
- Ne pas utiliser l'outil si le déflecteur d'herbe n'est pas en place et en bon état.
- Tenir fermement les deux poignées pendant le travail. Tenir la tête de coupe au-dessous du niveau de la taille. Ne jamais couper en tenant la tête de coupe à plus de 76 centimètres du sol.

SYMBOLES

Important : Certains des symboles ci-dessous peuvent apparaître sur l'appareil. Veiller à les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser l'outil plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	NOM	EXPLICATION
	Symbole d'alerte de sécurité	Ce symbole indique un danger, un avertissement ou une mise en garde. Il signifie : Attention!!! La sécurité de l'opérateur est en jeu.
	Lire le manuel d'utilisation	Il contient des messages spéciaux, destinés à attirer l'attention sur les éventuels problèmes de sécurité et risques d'endommagement de la machine, ainsi que des conseils utiles concernant l'utilisation et l'entretien. Lire attentivement toutes les informations afin d'éviter les blessures et l'endommagement de la machine.
	Porter une protection oculaire et auditive	Pour utiliser cet outil, porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1 ainsi qu'une protection auditive.
	Ne laisser personne s'approcher	Garder les badauds à une distance d'au moins 15 mètres (50 pi).
	Ricochet	Risque de ricochet.
	Ne pas utiliser de lame.	L'usage d'une lame sur ce taille-bordures requiert le montage d'accessoires supplémentaires inclus dans le kit UP08716. Ne pas utiliser de lame sur cet outil sans la bandoulière, la poignée garde avant et la protection de lame en place.

Le but des symboles de sécurité est d'attirer l'attention sur d'éventuels dangers. Les symboles de sécurité et les informations qui les accompagnent doivent être bien compris et respectés. Les mises en garde ne constituent en elles-mêmes aucune protection contre les dangers. Les instructions ou avertissements qu'elles contiennent ne sauraient en aucun cas remplacer des mesures de prévention adéquate des accidents.

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	DANGER : Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
	AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences de graves blessures.
	ATTENTION : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures légères ou de gravité moyenne. Ce symbole peut également être utilisé pour avertir de pratiques dangereuses risquant de provoquer des dégâts matériels.
REMARQUE :	Une remarque contient des informations ou instructions vitales pour l'utilisation ou l'entretien du matériel.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DÉBALLAGE

INSTRUCTIONS

L'accessoire taille-bordures à arbre droit Expand-it™ est expédié complètement assemblé.

- Retirer avec précaution l'outil de son emballage. S'assurer que toutes les pièces figurant sur la liste des pièces sont incluses.
- Examiner soigneusement l'outil pour s'assurer que rien n'a été brisé ou endommagé en cours de transport.
- Ne pas jeter les matériaux d'emballage avant d'avoir soigneusement examiné l'outil et vérifié qu'il fonctionne correctement.
- Si des pièces manquent ou sont endommagées, téléphoner au 1-800-chainsaw (1-800-242-4672).

LISTE DES PIÈCES

Accessoire taille-bordures à arbre droit Expand-it™ (complètement assemblé)

Capuchon de suspension

Manuel d'utilisation



AVERTISSEMENT :

S'il manque des pièces, les remplacer avant d'utiliser l'outil. L'inobservation de cette consigne peut entraîner de graves blessures corporelles

CARACTÉRISTIQUES

Avant d'utiliser l'accessoire taille-bordures à arbre droit Expand-it™, se familiariser avec toutes ses fonctions et tous ses dispositifs de sécurité.



AVERTISSEMENT :

Ne pas laisser la familiarité avec l'outil faire oublier la prudence. Ne pas oublier qu'une fraction de seconde d'inattention peut entraîner de graves blessures.

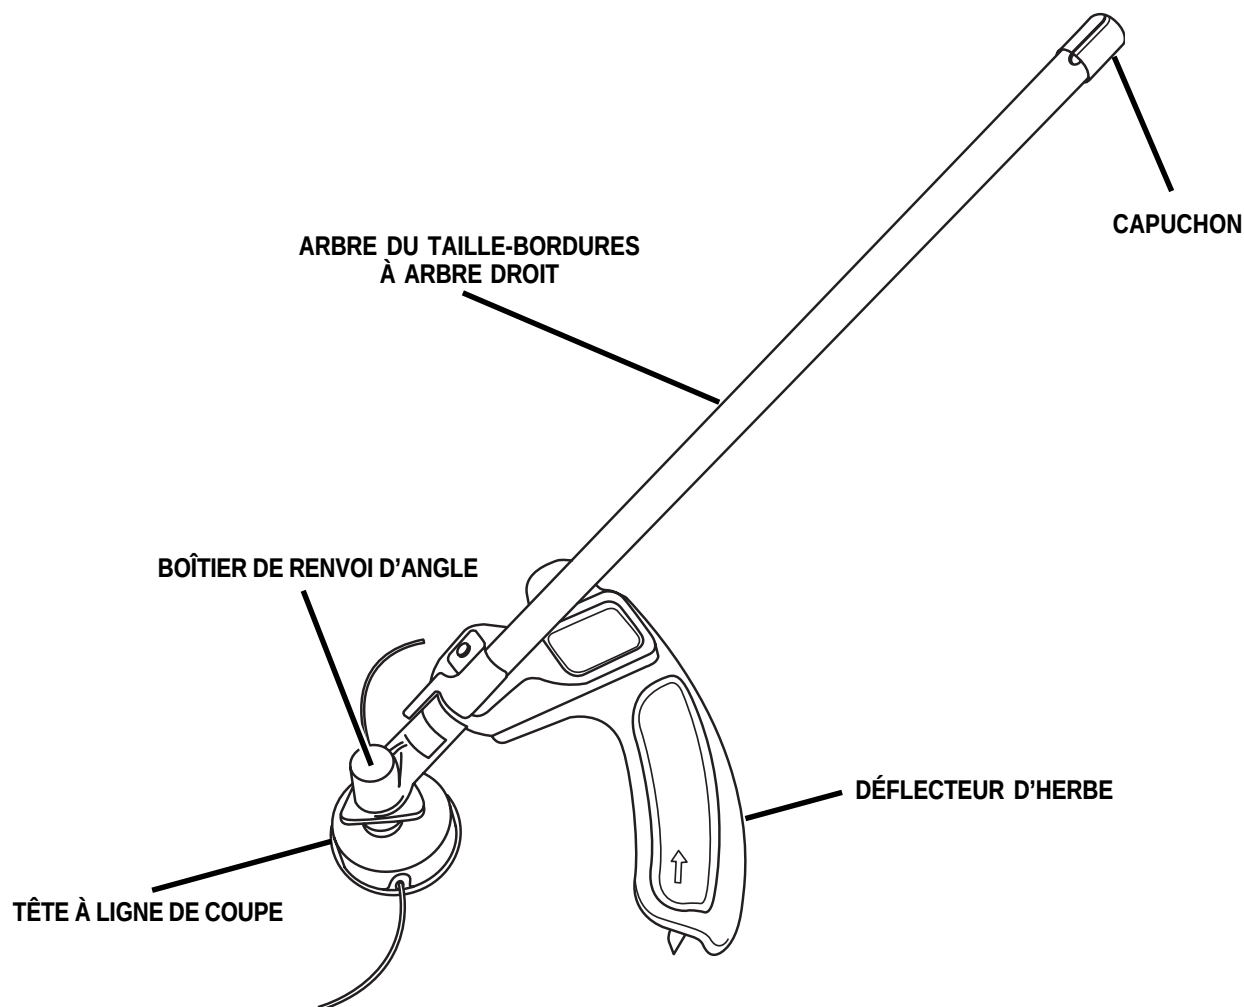


Fig. 1



AVERTISSEMENT :

Ne pas essayer de modifier cet outil ou de créer des accessoires non recommandés pour l'outil. De telles altérations ou modifications sont considérées comme un usage abusif pouvant créer des situations dangereuses et donc entraîner de graves blessures.

ASSEMBLAGE

L'accessoire taille-bordures à arbre droit a été entièrement assemblé à l'usine et ne nécessite aucun autre assemblage.

RACCORDEMENT DU BLOC-MOTEUR À L'ACCESSOIRE TAILLE-BORDURES À ARBRE DROIT

Voir la figure 2.



AVERTISSEMENT :

Ne jamais raccorder ni régler aucun accessoire lorsque le moteur tourne. L'inobservation de cette consigne risque d'entraîner de graves blessures corporelles.

L'accessoire taille-bordures à arbre droit se raccorde au bloc-moteur à l'aide d'un dispositif de couplage.

1. Desserrer le bouton du dispositif de couplage de l'arbre du bloc-moteur et retirer le capuchon de l'arbre de l'accessoire.
2. Appuyer sur le bouton placé sur l'arbre de l'accessoire taille-bordures à arbre droit. Aligner le bouton avec la rainure de guidage sur le dispositif de couplage du bloc-moteur et glisser les deux arbres l'un dans l'autre. Tourner l'arbre de l'accessoire taille-bordures à arbre droit jusqu'à ce que le bouton s'enclenche dans le trou de positionnement.

REMARQUE : Si le bouton ne s'enclenche pas complètement dans le trou de positionnement, les arbres ne sont pas verrouillés entre eux. Tourner légèrement dans un sens puis dans l'autre jusqu'à ce que le bouton s'enclenche.

3. Serrer fermement le bouton.



AVERTISSEMENT :

Avant d'utiliser le matériel, s'assurer que le bouton est bien serré; vérifier périodiquement le bon serrage au cours de l'utilisation afin d'éviter de graves blessures ou la détérioration du produit.

ENLÈVEMENT DE L'ACCESSOIRE DU BLOC-MOTEUR

Pour enlever ou changer l'accessoire :

1. Desserrer le bouton.
2. Pousser le bouton et faire tourner les arbres l'un sur l'autre pour les séparer.

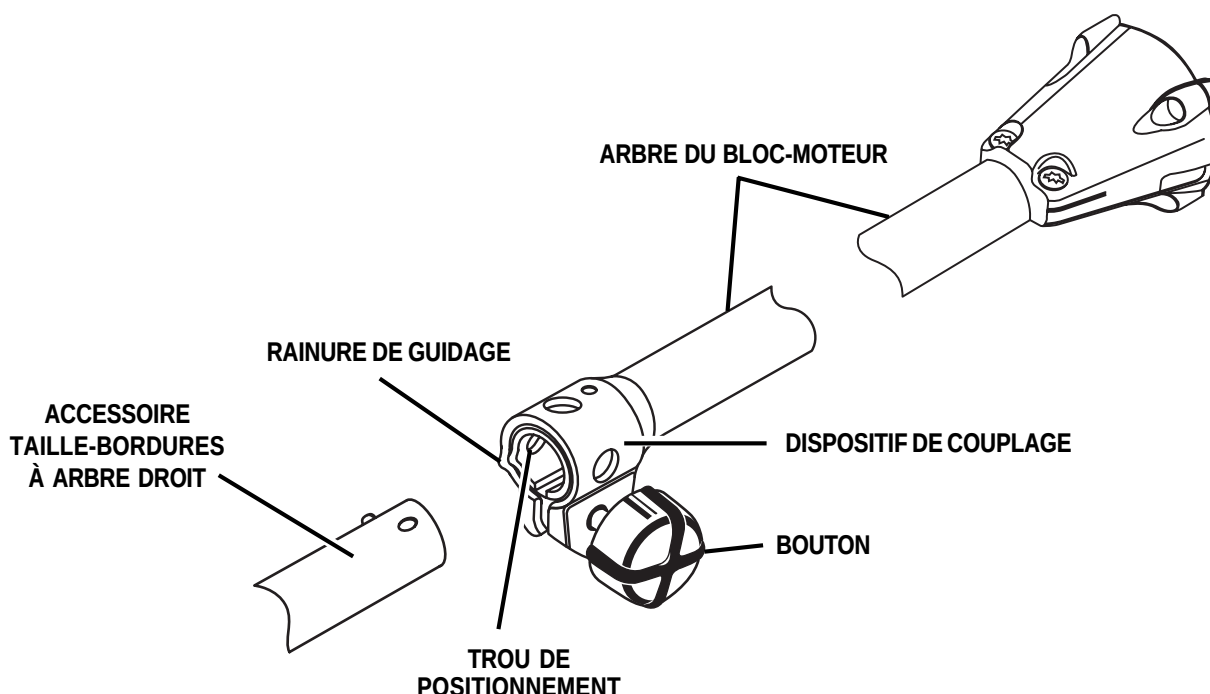


Fig. 2

UTILISATION

UTILISATION DU TAILLE-BORDURES

Tenir le taille-bordures avec la main droite sur la poignée arrière et la main gauche sur la poignée avant, le pouce et les autres doigts solidement refermés sur les deux poignées. Tenir fermement les deux poignées pendant le fonctionnement. Le taille-bordures doit être tenu dans une position confortable, la poignée arrière se trouvant à peu près à hauteur de la taille. *Voir la figure 3.*

Toujours utiliser le taille-bordures à plein régime. Couper les herbes hautes de haut en bas. Ceci empêchera l'herbe de s'enrouler sur l'axe et de la tête de coupe, ce qui pourrait endommager le moteur du fait d'une surchauffe. Si l'herbe s'enroule sur la tête de coupe, arrêter le moteur, débrancher le fil de bougie et enlever l'herbe. Le travail prolongé à mi-régime causerait l'écoulement d'huile par l'échappement.



Fig. 3

AVANCE DE LA LIGNE DE COUPE

AVANCE DE LA LIGNE DE COUPE AVEC LE SYSTÈME À CHOC EZ LINE™

L'avance de la ligne est obtenue en tapant la tête de coupe sur le gazon, le moteur tournant à plein régime.

- 1 Faire tourner le moteur à plein régime.
- 2 Taper la tête de coupe sur le sol pour faire avancer la ligne. La ligne avance chaque fois que la tête de coupe est frappée sur le sol.
- 3 Plusieurs frappes peuvent être nécessaires pour que la ligne parvienne à la lame coupe-ligne.
- 4 Continuer le travail.

REMARQUE : Si la ligne devient trop courte, il peut ne pas être possible de la faire avancer en tapant la tête de coupe sur le sol. Dans ce cas, arrêter le moteur, débrancher le fil de la bougie et tirer la ligne à la main.

AVANCE MANUELLE DE LA LIGNE DE COUPE

Appuyer sur la retenue de bobine et tirer sur la ligne pour sortir la longueur désirée.

UTILISATION

CONSEILS DE COUPE



Voir la figure 4.

- Pour une efficacité maximale, garder le taille-bordures incliné vers la zone de coupe.
- Ne pas travailler dans des endroits dangereux.
- Couper avec l'extrémité de la ligne; ne pas forcer la tête de coupe dans l'herbe non coupée.
- Les palissades en métal et en bois accélèrent l'usure de la ligne et peuvent la faire casser. Les murs en pierre ou en brique, les trottoirs et le bois peuvent user rapidement la ligne.
- Contourner les arbres et buissons. L'écorce des arbres, les moulures en bois, le lambrissage et les piquets de palissades peuvent être endommagés par la ligne.

LAME DE SECTIONNEMENT DE LIGNE DE COUPE SUR LE DÉFLECTEUR D'HERBE

Voir la figure 5.

Ce taille-bordures est équipé d'une lame de sectionnement de ligne, montée sur le déflecteur d'herbe. Pour obtenir une coupe optimale, faire avancer la ligne jusqu'à ce qu'elle soit coupée à la bonne longueur par la lame de sectionnement. Faire avancer la ligne chaque fois que le moteur tourne à une vitesse supérieure à la normale. Ceci permettra de maintenir une efficacité maximale et de garder la ligne assez longue pour avancer correctement.

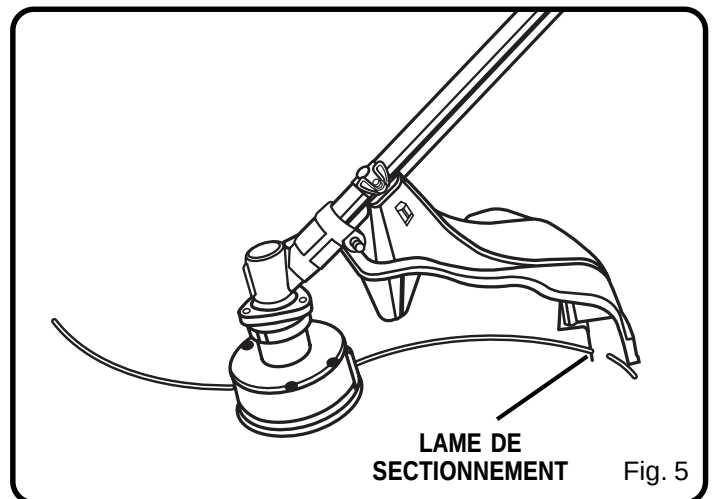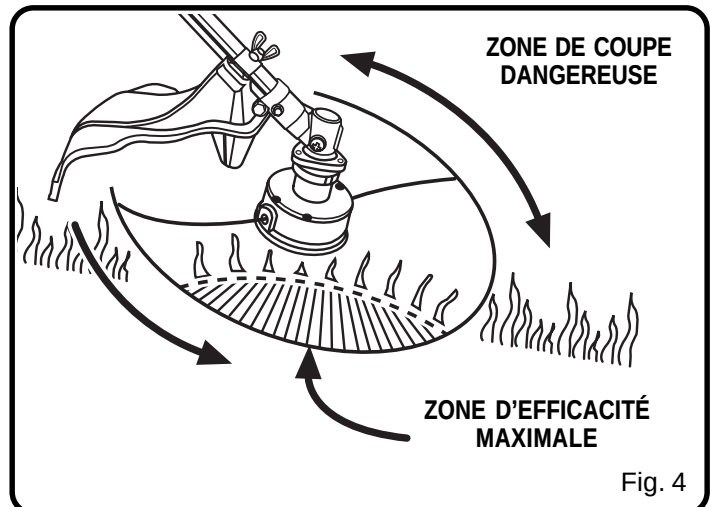

AVERTISSEMENT :

L'usage d'une lame sur cet outil requiert le montage d'accessoires supplémentaires inclus dans le kit UP08716. Ne pas utiliser de lame sur cet outil sans la bandoulière, la poignée garde avant et la protection de lame en place.



AVERTISSEMENT :

N'utiliser en aucun cas un accessoire non fourni avec le produit, ou indiqué comme pouvant être utilisé sur l'outil dans le manuel d'utilisation.

MAINTENANCE



AVERTISSEMENT :

Utiliser exclusivement des pièces, accessoires et outils d'origine. L'inobservation de cette consigne peut entraîner un mauvais fonctionnement, de graves blessures et l'annulation de la garantie.

Les réglages et réparations décrits dans la section Entretien peuvent être effectués par l'utilisateur. Les autres réparations doivent être confiées à un centre de réparations agréé.

REPLACEMENT DE LA BOBINE

AVANCE DE LA LIGNE DE COUPE À CHOC EZ LINE™

NOUVELLE BOBINE PRÉ-ENROULÉE

Voir les figures 6 et 7.

Si seule la ligne est remplacée, voir « Remplacement de la ligne » plus loin dans ce manuel.

Utiliser exclusivement une ligne monofilament de 2,4 mm (0,095 po). Pour une efficacité maximum, utiliser exclusivement les pièces de rechange du fabricant.

1. Arrêter le moteur et débrancher le fil de la bougie. Maintenir la tête de coupe et retirer la retenue de bobine. Tourner en sens horaire.
2. Retirer la bobine vide de la tête de coupe. Si la nouvelle bobine de ligne n'est pas fournie avec un ressort, utiliser celui de la bobine vide.
3. Lors de l'installation de la nouvelle bobine, s'assurer que les deux lignes sont engagées dans les deux fentes diamétralement opposées. Veiller à ce que les deux lignes dépassent des fentes d'au moins 152 millimètres (6 po).
4. Passer les lignes dans les oeillets de la tête de coupe. Enfoncer avec précaution la bobine dans la tête de coupe (au besoin, tirer délicatement sur les lignes pour les faire passer à l'extérieur). Une fois la bobine en place dans la tête de coupe, saisir les lignes et les tirer d'un coup sec pour les sortir des fentes de la bobine.
5. Appuyer sur la bobine et la tourner en sens anti-horaire jusqu'à ce qu'elle se bloque. Maintenir la bobine enfoncée et la tourner légèrement en sens horaire. Lâcher la bobine. Elle doit être verrouillée dans la tête de coupe. Si elle ne l'est pas, la maintenir enfoncée et la tourner jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

6. S'assurer que la tête de coupe et la retenue de bobine sont engagées sur l'arbre moteur en tournant la retenue en sens anti-horaire pour la serrer.
7. Tirer de nouveau sur les lignes pour mettre la bobine en position de coupe. Appuyer sur la retenue de bobine tout en tirant sur la ou les lignes pour les faire avancer manuellement et pour vérifier le montage de la tête de coupe.

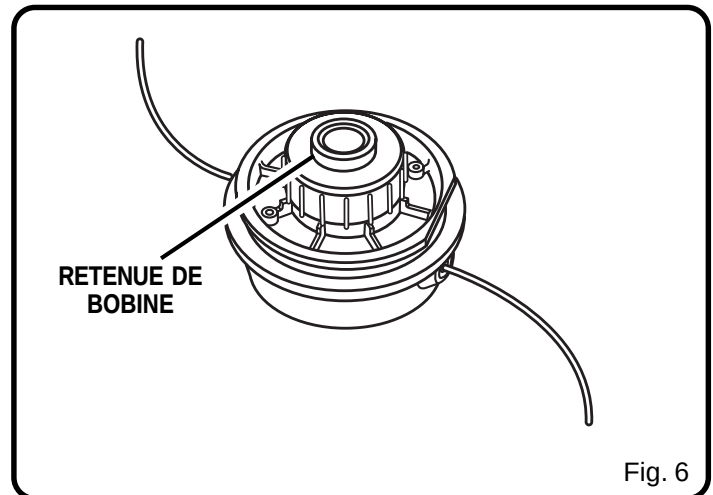


Fig. 6

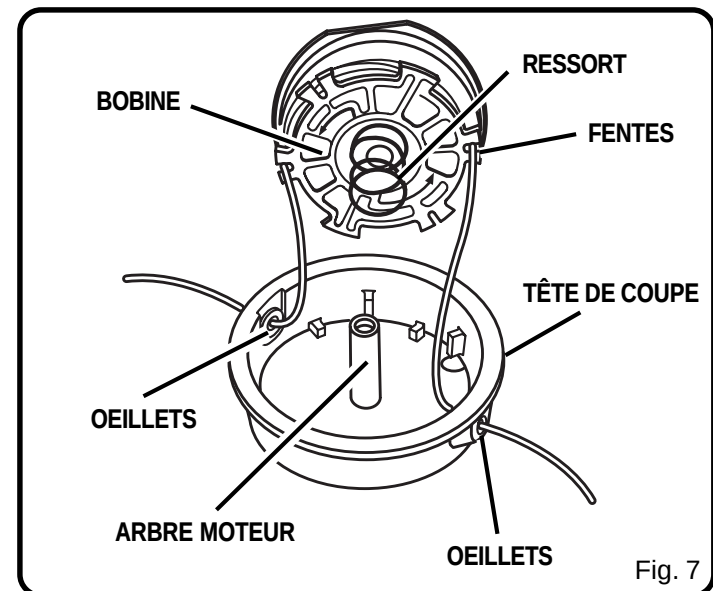


Fig. 7

MAINTENANCE

REEMPLACEMENT DE LA LIGNE





Voir les figures 8, 9, 10 et 11.

1. Arrêter le moteur et débrancher le fil de la bougie. Maintenir la tête de coupe et retirer la retenue de bobine. Tourner en sens horaire.
2. Retirer la bobine de la tête de coupe.
REMARQUE : Laisser le ressort fixé sur la bobine. Retirer la ligne restant éventuellement sur la bobine.
3. Couper deux morceaux de ligne d'environ 2,7 mètres (9 pi) chacun.
4. Insérer la première ligne dans le trou d'ancrage de la partie supérieure de la bobine. Enrouler la ligne sur la partie supérieure de la bobine en tournant en sens anti-horaire, comme indiqué par les flèches de la bobine. Engager la ligne dans la fente du flasque supérieur en la laissant dépasser de la fente d'environ 152 millimètres (6 po). Ne pas enrouler une longueur de ligne excessive. Une fois la ligne enroulée, elle doit se trouver à au moins 6 millimètres (1/4 po) du bord de la bobine.
5. Répéter l'opération ci-dessus en enroulant la seconde ligne sur la partie inférieure de la bobine. Ne pas enrouler une longueur de ligne excessive.
6. Remettre la bobine et sa retenue en place. Voir « Remplacement de la bobine » plus haut dans ce manuel.

PIÈCES DE RECHANGE POUR LA LIGNE DE COUPE

2,4 mm (0,095 po)

Tête de coupe de rechange complète	AP04101
Bobine et ligne de rechange	88046
Retenue de bobine	AP04103

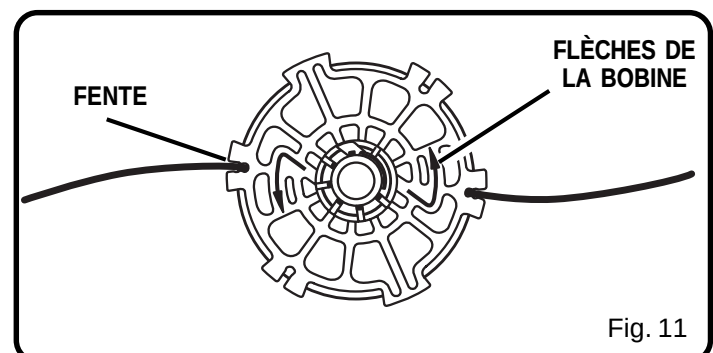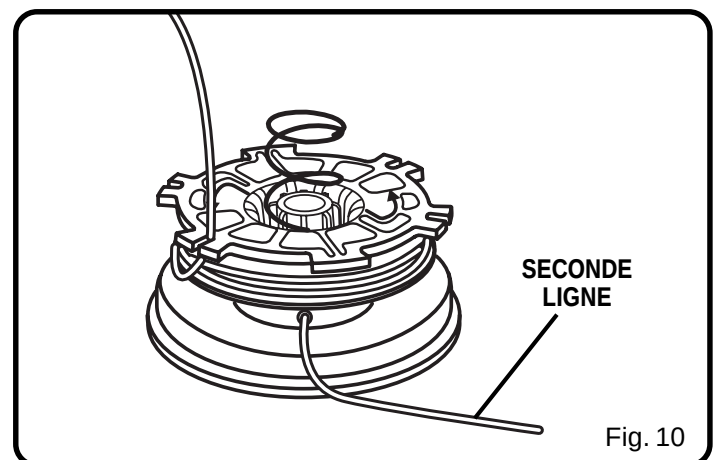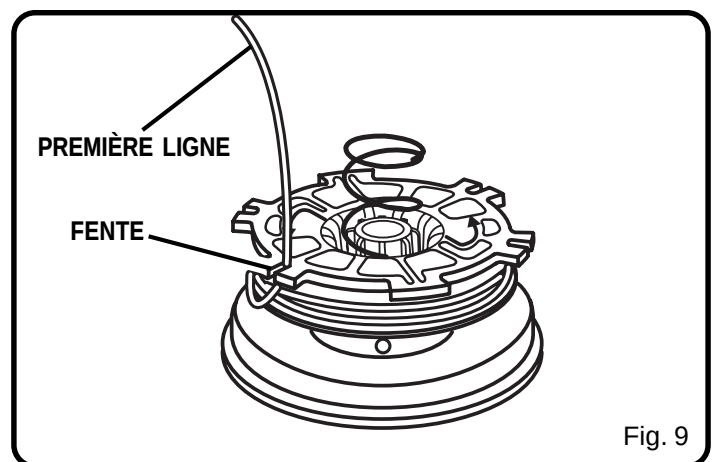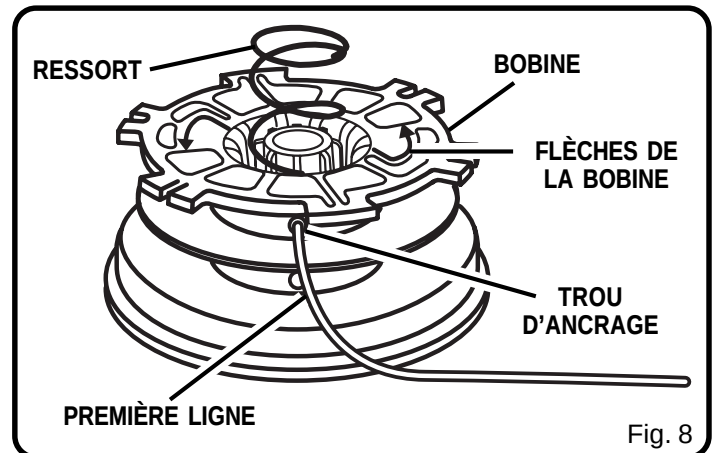

MAINTENANCE

RANGEMENT DE L'ACCESSOIRE TAILLE-BORDURES À ARBRE DROIT

Ranger l'accessoire taille-bordures à arbre droit dans un endroit bien aéré inaccessible aux enfants. Le tenir à l'écart des produits corrosifs tels que les produits chimiques de jardinage et le sel de déglacage.

Pour retirer l'accessoire taille-bordures à arbre droit du bloc-moteur afin de le ranger :

1. Desserrer le bouton du dispositif de couplage.
2. Pousser le bouton, puis faire tourner les arbres l'un sur l'autre pour séparer le bloc-moteur de l'accessoire.


Pour les consignes de rangement : Consulter le manuel d'utilisation du bloc-moteur.

FIXATION DU CROCHET DE SUSPENSION

Voir la figure 12.

Il existe deux façons de suspendre l'accessoire pour le ranger.

- Pour utiliser le capuchon de suspension, appuyer sur le bouton et placer le capuchon de suspension sur l'arbre de l'accessoire taille-bordures à arbre droit. Tourner légèrement le capuchon dans un sens puis dans l'autre jusqu'à ce que le bouton s'enclenche.
- Le trou latéral dans l'arbre de l'accessoire taille-bordures à arbre droit peut également servir à suspendre l'outil.

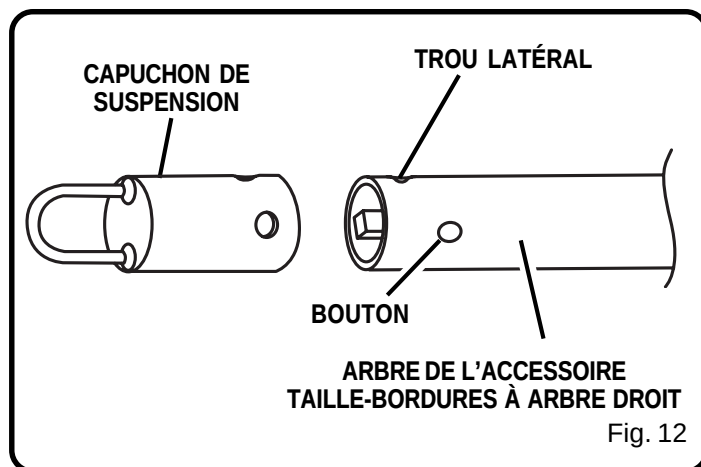

GARANTIE

ÉNONCÉ DE LA GARANTIE LIMITÉE

Homelite Consumer Products, Inc. garantit à l'acheteur original que ce produit **Expand-it™** est exempt de tous vices de matériaux et de fabrication et s'engage à réparer ou remplacer gratuitement, selon son choix, tout produit s'avérant défectueux au cours des périodes indiquées ci-dessous, à compter de la date d'achat.

- Un an pour les modèles : UT08110, UT20760, UT10901;
- Deux ans pour tous les produits Homelite utilisés par des particuliers;
- 90 jours pour les produits utilisés à toutes autres fins, telles que les travaux commerciaux et la location.

La garantie ne couvre que l'acheteur initial et entre en vigueur à la date de l'achat initial.

Toute pièce du produit **Expand-it™** fabriquée ou fournie par **HOMELITE** et jugée, après évaluation raisonnable par **HOMELITE**, comme présentant des vices de matériaux ou de fabrication, sera réparée ou remplacée par un centre de réparations agréé, sans facturation des pièces ni de la main d'œuvre.

Le produit **Expand-it™** défectueux devra être retourné à un centre de réparations agréé avant expiration de la période de garantie. Les frais d'expédition au centre de réparation et de retour au propriétaire du produit **Expand-it™** seront assumés par le propriétaire. En ce qui concerne les réclamations en garantie, la responsabilité d'**HOMELITE** se limitera aux réparations ou au remplacement des produits défectueux et aucune revendication de rupture de garantie se pourra causer l'annulation ou la résiliation du contrat de vente d'un produit **HOMELITE** quel qu'il soit. Une preuve d'achat sera exigée par le centre de réparations, afin de valider toute réclamation en garantie. Toutes les réparations sous garantie devront être effectuées par un centre de réparations agréé.

La garantie sur tout produit **Expand-it™** utilisé pour la location, des travaux commerciaux ou tout autre usage lucratif, sera limitée à quatre-vingt-dix (90) jours.

Cette garantie ne couvre pas les produits **Expand-it™** ayant fait l'objet d'un usage abusif ou négligent, d'un manque d'entretien, ayant été impliqués dans un accident ou employés de façon contraire aux instructions du manuel d'utilisation **Expand-it™**. Cette garantie ne couvre ni les dommages aux produits **Expand-it™** résultant d'un entretien incorrect, ni les produits **Expand-it™** altérés ou modifiés de façon nuisible au fonctionnement, aux performances et à la durabilité ou dans le but d'utiliser le produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu. La garantie exclut les réparations rendues nécessaires par l'usure normale ou l'utilisation

de pièces et accessoires **INCOMPATIBLES AVEC LE PRODUIT Expand-it™** ou nuisibles à son bon fonctionnement, ses performances ou sa durabilité. En outre, cette garantie exclut :

- A. Les mises au point : bougies, réglages du carburateur, filtres.
- B. Les articles consommables : boutons d'avance par choc, bobines externes, lignes de coupe, bobines internes, poulies et cordons de lanceur, courroies d'entraînement.

HOMELITE se réserve le droit d'apporter des modifications ou améliorations à tout produit **Expand-it™** sans obligation de modifier les produits fabriqués antérieurement.

LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES NE SAURAIT EN AUCUN CAS EXCÉDER LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE. PAR CONSÉQUENT, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU AUTRES SERONT INVALIDÉES À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE DE DEUX ANS, UN AN OU QUATRE-VINGT-DIX JOURS. LES OBLIGATIONS D'HOMELITE DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE SE LIMITENT EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES PIÈCES DÉFECTUEUSES ET HOMELITE N'ASSUME ET N'AUTORISE QUICONQUE À ASSUMER QUELQUE AUTRE OBLIGATION QUE CE SOIT. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE PERMETTANT PAS DE LIMITATION DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. HOMELITE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU AUTRES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE RETOUR DE PRODUITS HOMELITE À UN CENTRE DE RÉPARATION AGRÉÉ ET DE RENVOI AU PROPRIÉTAIRE, DE DÉPLACEMENT D'UN TECHNICIEN, DE TÉLÉPHONE OU TÉLÉGRAMME, DE LOCATION D'UN PRODUIT SIMILAIRE PENDANT LA DURÉE DES RÉPARATIONS SOUS GARANTIE, DE DÉPLACEMENT, DE PERTES OU DOMMAGES À DES BIENS PERSONNELS, DE MANQUE À GAGNER, DE PERTE D'USAGE DU PRODUIT, DE PERTE DE TEMPS OU DE DÉRANGEMENT. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE PERMETTANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSOUS PEUVENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES.

Cette garantie vous donne certains droits légaux spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits susceptibles de varier d'un état à l'autre.

Cette garantie couvre tous les produits **Expand-it™** fabriqués par **HOMELITE** et vendus aux États-Unis ou au Canada.

Pour obtenir l'adresse du centre de réparations le plus proche, appeler le 1-800-242-4672 ou visiter notre site Internet à l'adresse www.homelite.com.

MANUEL D'UTILISATION

Expand-it™ Accessoire

Taille-bordures à arbre droit

Modèle UT15522D



DÉPANNAGE

Pour acheter des pièces ou pour un dépannage, contacter le centre de réparations Expand-it™ agréé le plus proche. Veiller à fournir toutes les informations pertinentes lors de tout appel téléphonique ou visite. Pour obtenir l'adresse du centre de réparations agréé le plus proche, téléphoner au 1-800-chainsaw (1-800-242-4672) ou visiter notre site www.homelite.com.

PIÈCES DÉTACHÉES

Le numéro de modèle de cet outil se trouve sur une plaquette ou une étiquette fixée à l'appareil. Noter le numéro de série dans l'espace ci-dessous.

NUMÉRO DE MODÈLE UT15522D

NUMÉRO DE SÉRIE _____

HOMELITE CONSUMER PRODUCTS, INC.

1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625, USA

Post Office Box 1207, Anderson, SC 29622, USA

Téléphone 1-800-chainsaw (1-800-242-4672)

www.homelite.com